


Привод без аварийного управления

Привод с аварийным управлением

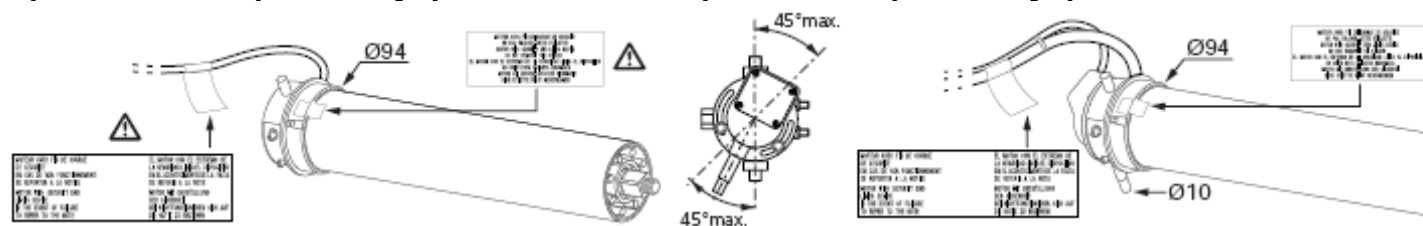


1. Монтаж адаптера и переходника привода для различных типоразмеров валов

Ø94




Ø94 :
9001297

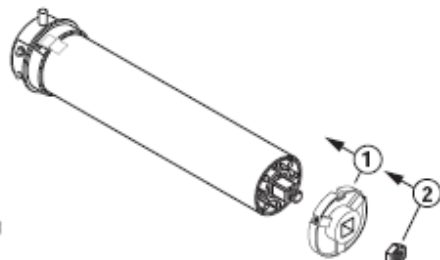


**Ø97
Ø100**



Ø97 :
9001312

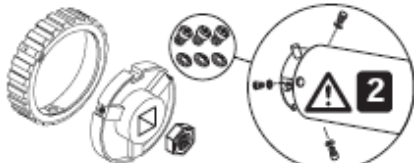

Ø100 :
9001313

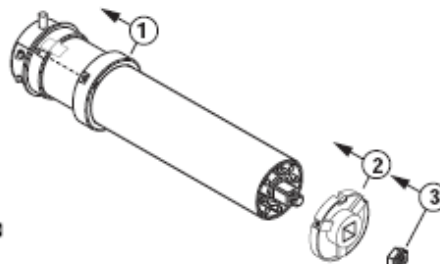

**Ø119
Ø124
Ø127**




Ø119 :
9001314



Ø124 :
9001315






Ø127 :
9001316

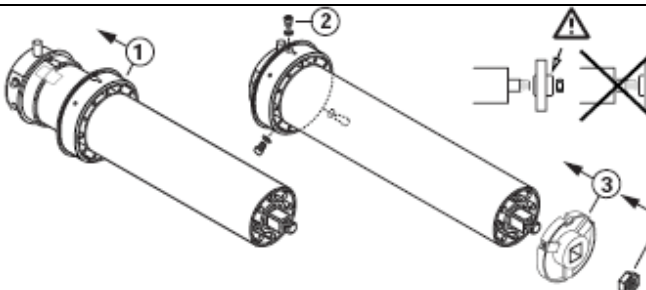







**Ø124
Ø127
Ø131
Ø149
Ø158
Ø160**



Ø97 :
9001312

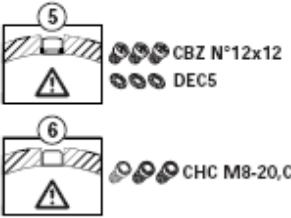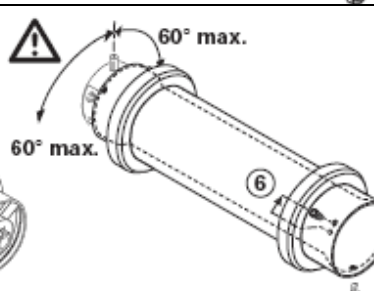
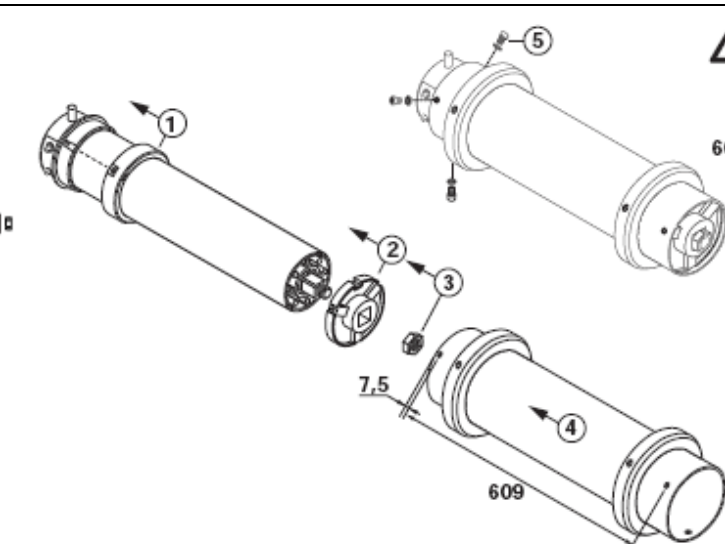


2. Монтаж привода в вал

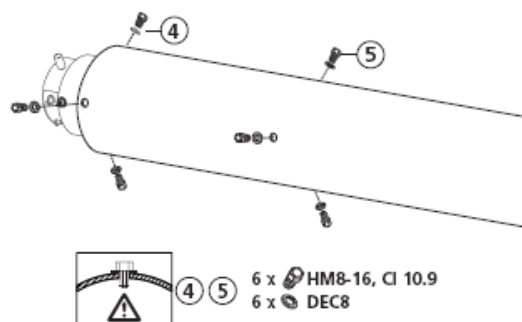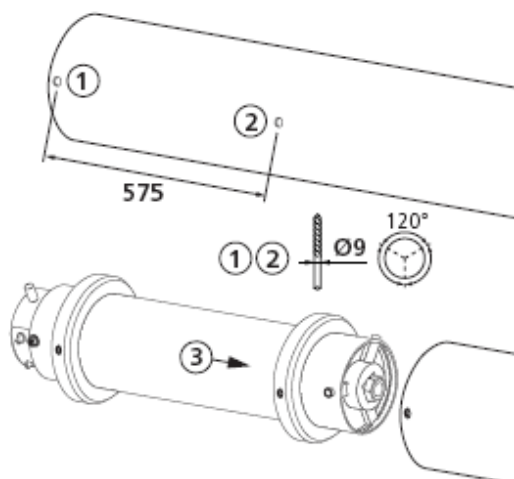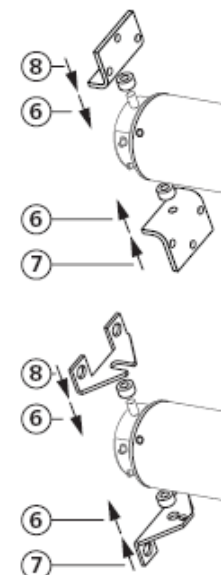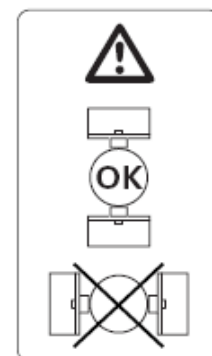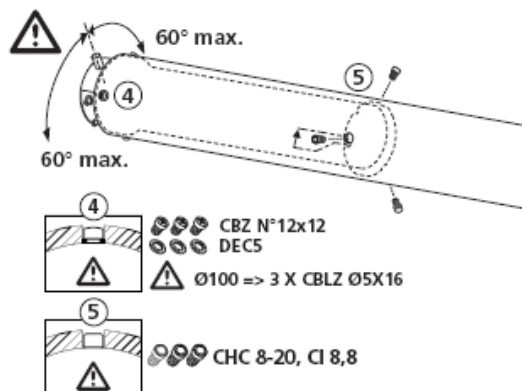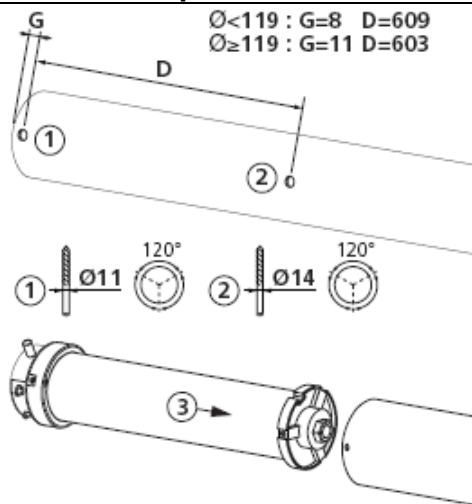


3. Подключение однофазного привода на 230 В




	230V-50Hz		
PE	ЗЕЛЕНІЙ / ZELENIY GREEN / YELLOW GRÖN / GEL GRÜN / GEL VERDE / AMARELO VERDE / AMARELO		
	①		
	N	СИНИЙ BLUE BLAUW BLAU AZUL AZUL	
		L	②
			КОРИЧНЕВИЙ BROWN BRUN BRAUN MARRON CASTANHO
	③		ЧЕРНИЙ BLACK SWART SCHWARZ NEGRO PESTO

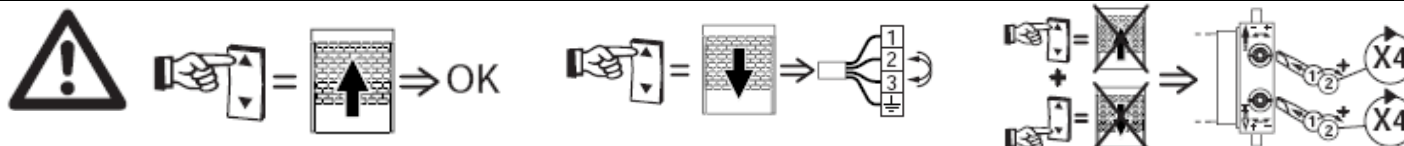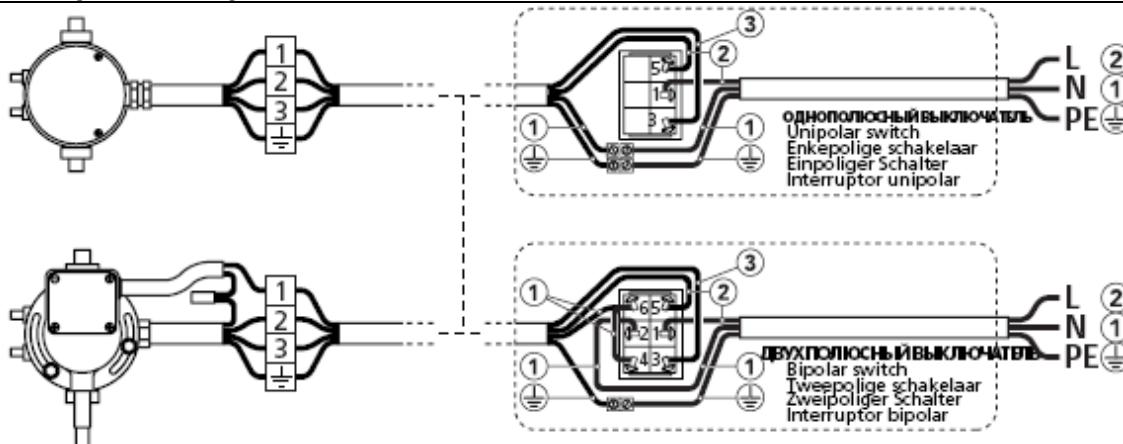






4. Определение необходимого конечного выключателя для настройки

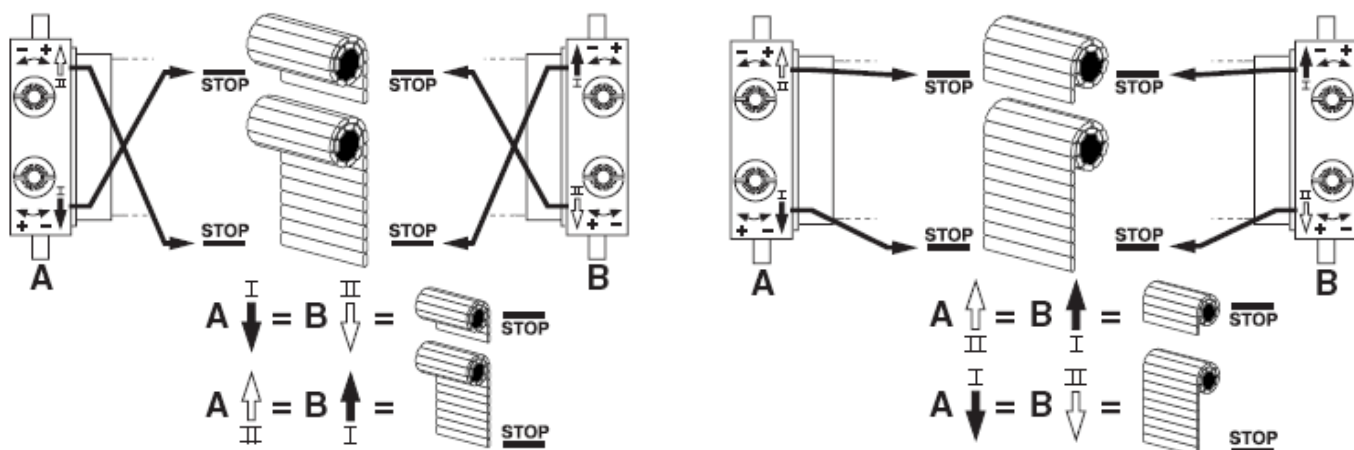

5. Подключение трёхфазного привода

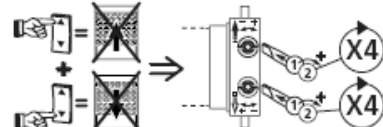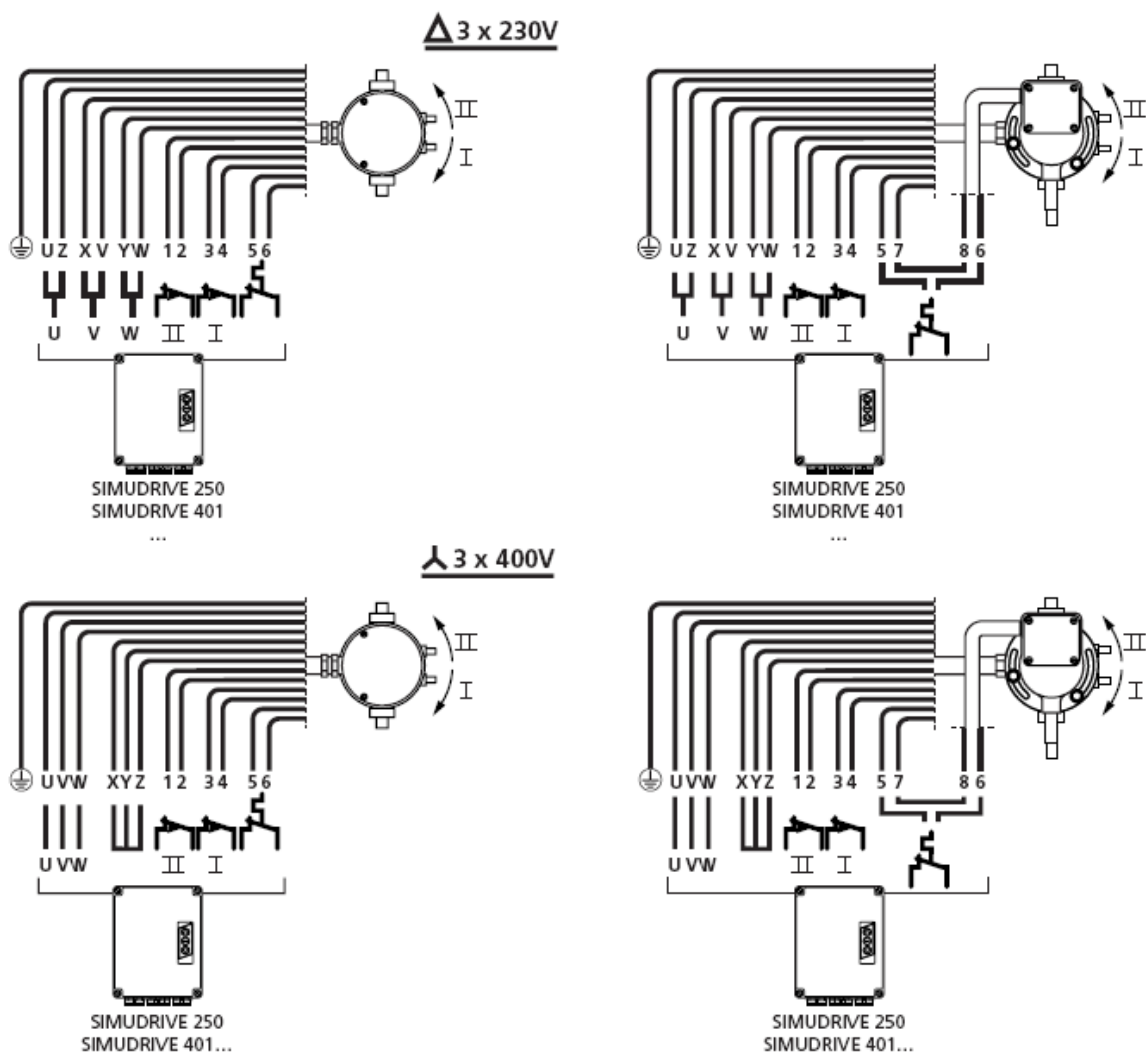

6. Настройка выключателей конечных положений

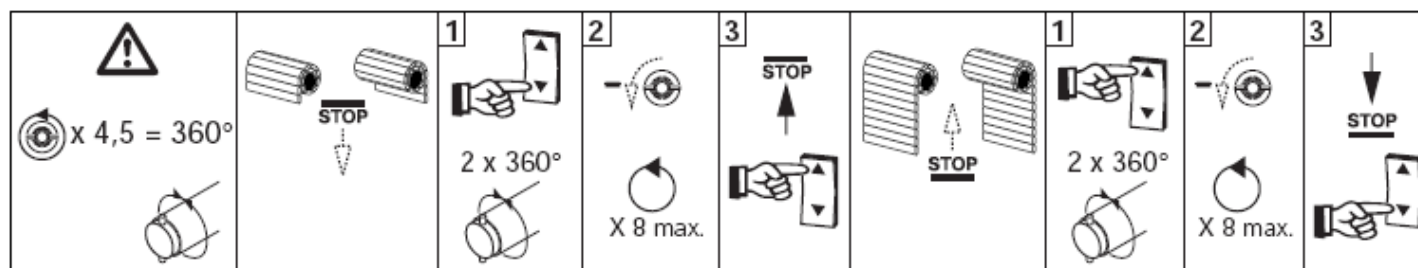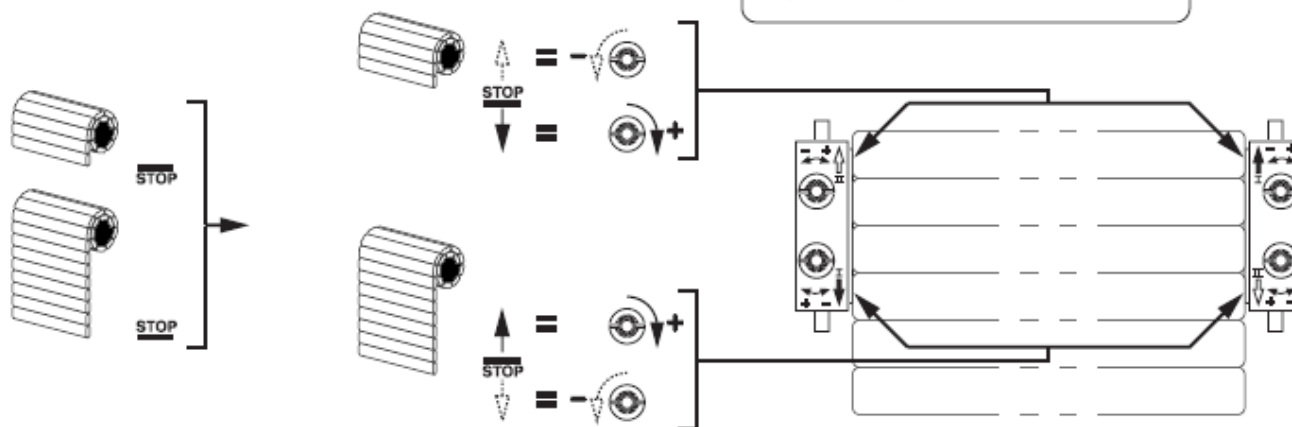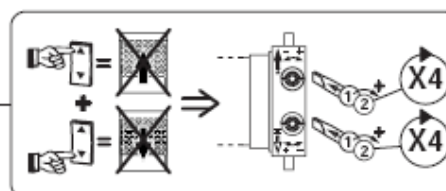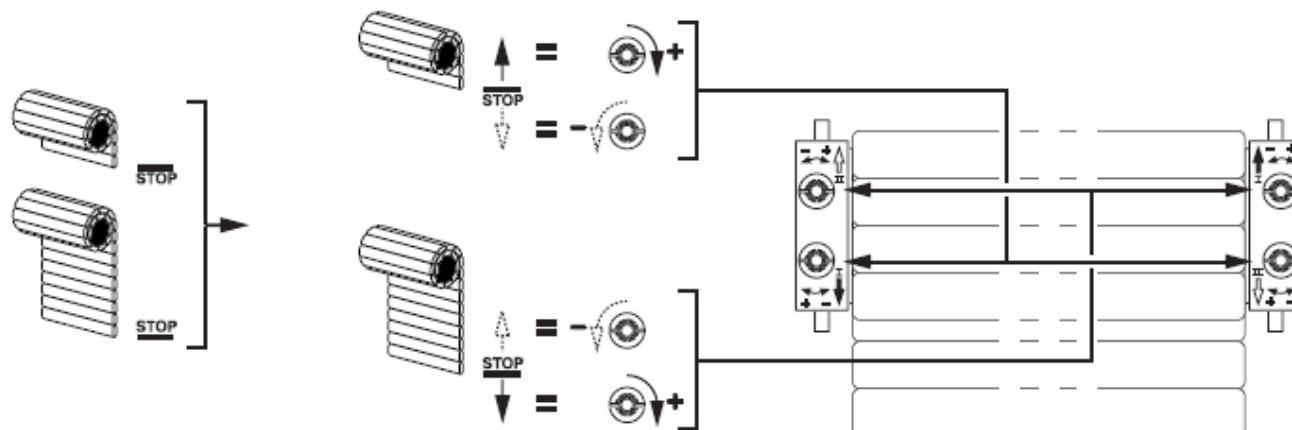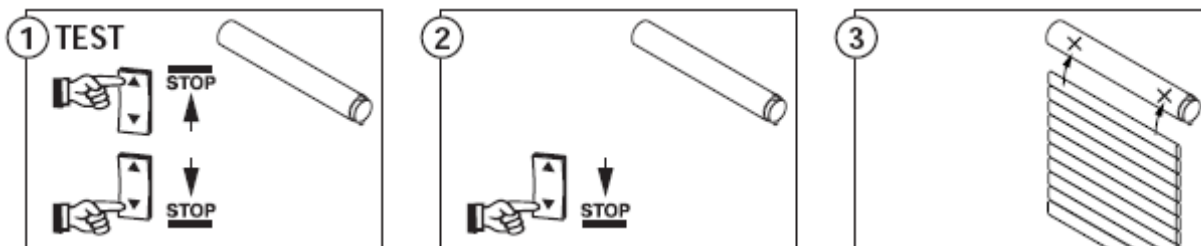

Внимание! Если при эксплуатации привод превысил предустановленные отметки конечных положений и сработал выключатель безопасности, необходимо срочно обратиться в сервисный центр с целью проверки всей конструкции.