




ИНСТРУКЦИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВЫНОСНЫХ 3-Х ФАЗНЫХ ПРИВОДОВ DFM

Сетевое питание или через разъем 3N~ 400 V/AC предохранитель 10 А макс.

Wiring Diagram WS-D 400 B // No. 24 648.0001

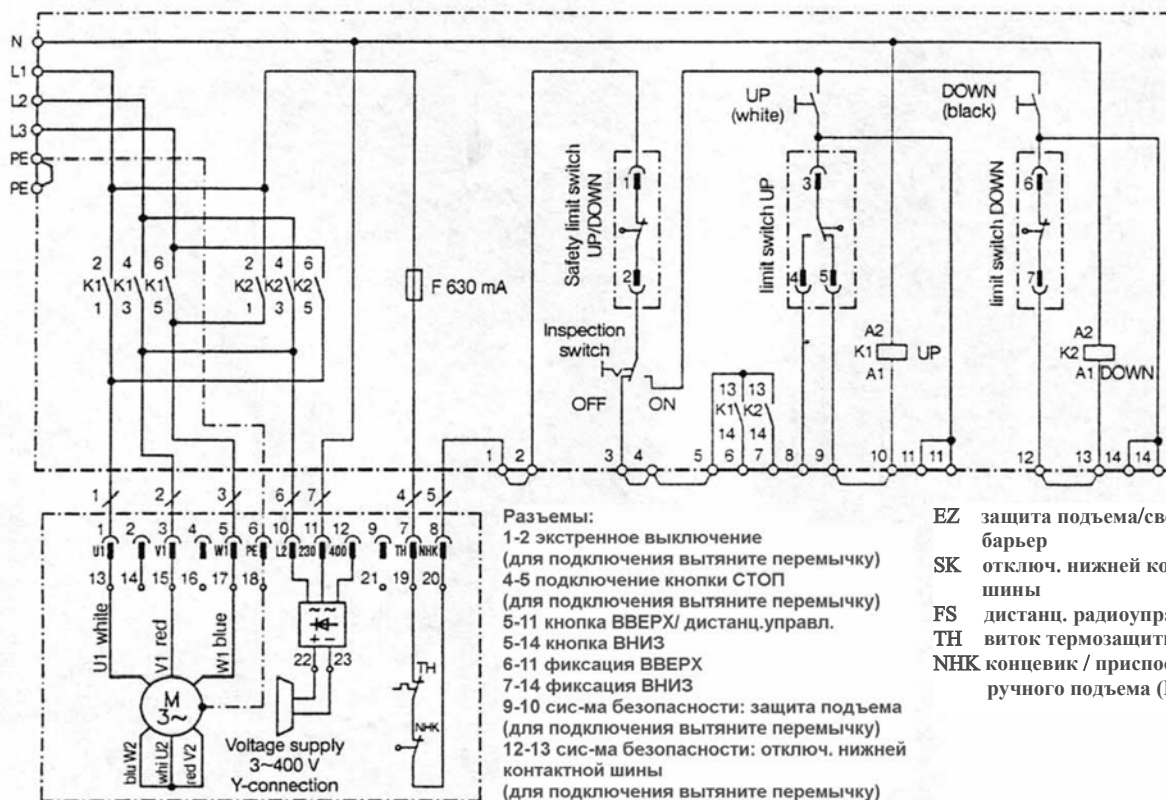

Внимание!

Электрическое подключение должен проводить квалифицированный специалист. Соблюдайте требования местного законодательства.
Соблюдайте требования BG ZH 1/494 параграфы 4.5 и 4.7 для автоматических окон и дверей.

Разъемы:

- 1-2 экстренное выключение (для подключения вытяните перемычку)
- 4-5 подключение кнопки СТОП (для подключения вытяните перемычку)
- 5-11 кнопка ВВЕРХ/ дистанц. управл.
- 5-14 кнопка ВНИЗ
- 6-11 фиксация ВВЕРХ
- 7-14 фиксация ВНИЗ
- 9-10 сис-ма безопасности: защита подъема (для подключения вытяните перемычку)
- 12-13 сис-ма безопасности: отключ. нижней контактной шины (для подключения вытяните перемычку)

- EZ защита подъема/световой барьер
- SK отключ. нижней контактной шины
- FS дистанц. радиоуправление
- TH виток термозащиты
- NHK концевик / приспособление ручного подъема (NHK)

Осторожно!


Для подключения дистанционного радиоуправления, инфракрасного управления и т.п. используйте разъемы дублирующего контроля, включая функции ВВЕРХ/ВНИЗ и СТОП.

Пример подключения – Дистанционное радиоуправление
Подключите питание согласно инструкции производителя


Пример подключения - Системы безопасности

Подключите питание в соответствии с инструкцией производителя

Экстренное Выкл. Нижняя конт. шина напр., датчик давления Защита подъема напр., световой барьер



Пример подключения - тройная кнопка

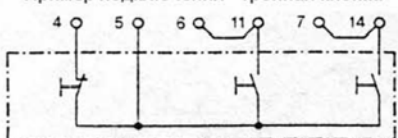

6-11 если необх. фиксация ВВЕРХ, установите перемычку
7-14 если необх. фиксация ВНИЗ, установите перемычку



8-14 установите перемычку для подключения радиоуправления (должны быть установлены перемычки для фиксации ВВЕРХ и ВНИЗ)